


Внешний радиоприемник RB-2 (версия 2.3к)

Двухканальный внешний радиоприемник RB-2 позволяет осуществлять стабильный прием в радиусе 50м, даже в зонах с неблагоприятной помеховой обстановкой. Приемник оснащен чипом энергонезависимой памяти для хранения 175 кодов брелков на каждом из каналов.

Приемник поставляется в пластиковом корпусе и предназначен для установки внутри помещений или вне помещений во внешнем влагозащищенном корпусе.

Питание радиоприемника осуществляется от внешнего источника. Напряжение питания 12 / 24 В постоянного или переменного тока. Необходимое напряжение питания устанавливается переключателем микропереключателя J2. Заводская установка 12В.

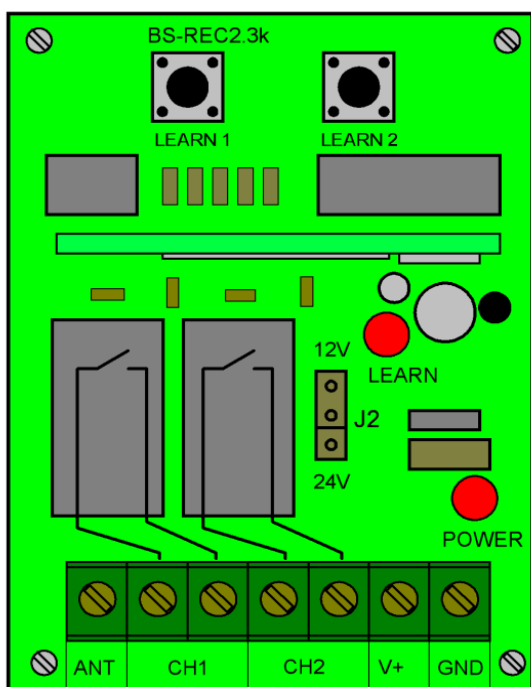

Подключение.

Выполните подключение в соответствии со схемой.

ANT – подключение антенны.

CH1 – контакты первого канала радиоприемника (НО).

CH2 – контакты второго канала радиоприемника (НО).

V+, GND – питание.

Для обеспечения качественного приема радиосигнала оснастите приемник внешней антенной и установите ее вне помещения в пределах зоны прямой видимости пульта управления (желательно выше уровня ворот и ограждений).

Если два приемника установлены рядом, минимальное расстояние между ними должно быть не менее 5м.

Запоминание кода.

При подключенном питании нажмите на 1 секунду кнопку «LEARN 1» для записи кода в первый канал, или «LEARN 2» для записи во второй канал (процедура одинакова для обоих каналов). Светодиод «LEARN» загорится. Пока горит светодиод «LEARN» необходимо нажать на кнопку пульта, с которой мы хотим управлять данным каналом приемника. Кнопку удерживать пока не погаснет светодиод «LEARN». Процедура записи завершена.

Для каждого следующего приемника процедуру необходимо повторить.

Стирание всех кодов внесенных в память.

Внимание: процедура необратима. Возможно стирание только всех кодов.

Для удаления всех сохраненных кодов необходимо нажать и удерживать кнопку «LEARN 1» или «LEARN 2» пока не погаснет светодиод «LEARN».

Технические характеристики:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Модель | RB-2 (версия 2.3к) |
| 2. Напряжение питания | 12 / 24 В ~/-. |
| 3. Рабочая частота | 433,92МГц. |
| 4. Количество каналов | 2 |
| 5. Кодирование сигнала | Rolling code. |
| 6. Число запоминаемых кодов | 350 (по 175на каждый канал). |
| 7. Выходы | сухие контакты реле. |
| 8. Рабочая температура | -10 + 55°C. |